

# TEKNISKT INFOBLAD

## STENI DISTANSKLOSSAR


### KONTROLL/DISTANSKLOSS 5mm TILL ÖPPNA FOGAR



Verktyget används för att få jämna fogar både horisontellt och vertikalt vid montering av fasadskivor med öppna fogar. Använd två klossar placerade ut mot hörnen (min 20 mm från skivans kant) och låt skivan som ska monteras vila på klossarna. En tredje kloss kan användas för att få rätt vertikalfog mot intilliggande vid sidan av skivan som monteras. När skivan är korrekt placerad fästs den med skruv i den övre hålraden. Avlägsna klossarna före monteringen avslutas. Se även monteringsanvisningen som finns på vår webbplats.

TEKNISK DATA	
Dimensioner	100 x 45 mm [LxB]
Tjocklek	5 mm
Material	Plast - Polyeten [PE300]
Varunummer	52955

### DISTANSVERKTYG 11 MM TILL FOGPROFIL FP 6-30

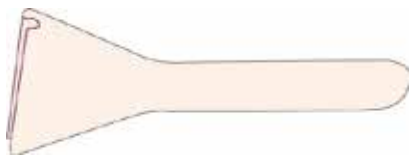

FP 6-30 fogprofil

Verktyget används för att få jämna fogar både horisontellt och vertikalt vid montering av fasadskiva tillsammans med fogprofil FP 6-30. Verktyget används också för att centrera profilen i fogen och se till att avståndet mellan profilen och fasadskivans kant är korrekt, detta görs genom att spåret i verktyget placeras över profilen. Fogprofilen hålls på plats av att den kläms mellan fasadskiva och bakomvarande låkt. Vid placering av fogprofilen kan det vara nödvändigt att lossa skruv längs skivans kant. Använd därefter verktyget för att få korrekt avstånd mellan profilen och skivan. När profilen är korrekt placerad hålls den på plats efter att skruvarna dragits åt igen. Om skivorna monteras med både fogprofiler och öppna fogar bör en kombination av klossen och verktyget användas..

TEKNISK DATA	
Dimensioner	160 x 70/27 mm [LxB]
Tjocklek	11 mm
Material	Plast - Polyacetal [POM-C] Svart
Varunummer	52956

SÄLJTEKNISK INFORMATION [GÄLLER BÅDA TYPERNA]	
Paketstorlek	1 stk
Ursprungsland	Sverige